

**INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE**  
**SPEED PRO SELF SERVICE**

**Attention!** Pour procéder à un nettoyage de la machine en toute sécurité il est indispensable de la débrancher du réseau électrique avant de procéder à toute manipulation.




1

Retirer le panier chargeur.



2

*Drain&Clean.* Système de vidange il facilite le nettoyage de votre système d'alimentation.

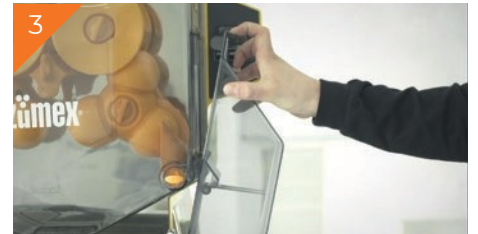

3

Retirer les guides d'évacuation des déchets. Tournez le verrou / Retirer, démontable.



4

Retirer le capot d'extraction. Système à ergots fixes *Click&Clean*, facilite le nettoyage et la manipulation.



5

Retirer les récupérateur déchets en inox.




6

Retirer le *PulpOut* système.




7

Retirer le robinet *ServicesPlus* facile à démonter.

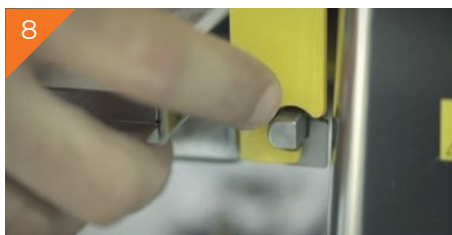

8

Presser le bouton latéral pour retirer le bac. Détachable en un seul clic.

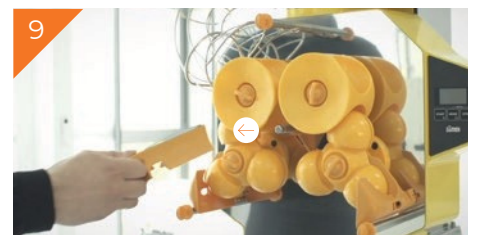


9

Démonter le couteau en tirant sur l'anse vers soi.  
*Attention! Le couteau peut couper.*



10

Retirer les deux extracteurs de peaux de leurs supports.

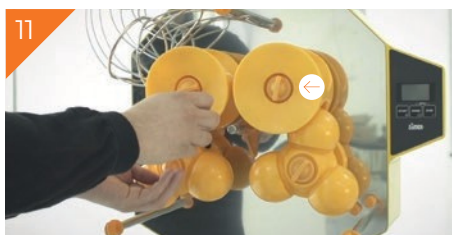

11

Retirer les écrous des 4 tambours.



12

Retirer les tambours males et femelles par paire.

Pour un nettoyage rapide, vous pouvez nettoyer les pièces d'extraction oranges sous le robinet ou au lave-vaisselle.

**Pour un nettoyage plus facile nous vous conseillons d'utiliser le désinfectant Zumex Citric**



1

Nettoyer toutes les pièces de la zone de pressage avec une éponge, de l'eau et le produit Zumex Citric Active.

Nettoyez la pièce dans son ensemble avec une éponge et du savon sous le robinet. Déplacez les tambours pour vous veiller au nettoyage de toutes les zones. Ne pas utiliser d'éponge abrasive



2

**PAS LE ROBINET**

Vous pouvez également nettoyer toute la pièce au **lave-vaisselle**. **ATTENTION A NE PAS PLACER LE ROBINET AU LAVE-VAISSELLE**

Pour assembler la machine répéter le processus dans le sens inverse et elle est prête à fonctionner.