

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

ESSENTIAL PRO / VERSATILE PRO

Attention! Pour procéder à un nettoyage de la machine en toute sécurité il est indispensable de la débrancher du réseau électrique avant de procéder à toute manipulation.



1 Extraire le réservoir à jus et le filtre.
Faire attention à ne pas égarer ce dernier.



2 Démontez les bacs de récupération des écorces.



3 Démontez la porte avant.



4 Démontez le couteau en tirant vers soi, grâce à l'espace laissé au doigt. **ATTENTION!** Le couteau peut couper.



5 Retirez les extracteurs de peau de leurs supports.



6 Dévissez les axes fixateurs des tambours du système de pressage.



7 Démontez les tambours par couple (tambour male + tambour femelle).



8 Démontez le robinet et son support.



9 Extraire le plateau anti-goutte et son filtre.



10 Sur les modèles avec socle, nettoyez le trémie et l'intérieur du meuble en s'assurant qu'il ne reste pas de morceaux d'écorce ou de pulpe.



11 Remplacez les éléments démontés par le kit de rechange.

! ATTENTION!

Toutes les pièces, **A L'EXCEPTION DU PANNEAU FRONTAL EN POLYCARBONATE**, peuvent être nettoyées au lave-vaisselle.

Le nettoyage de la façade en inox située derrière le kit de pressage ainsi que le panneau frontal doivent être lavés avec une éponge et du savon puis rincés abondamment à l'eau pour éliminer toute trace de savon.

Citroclean est idéal pour le nettoyage de ces pièces en contact avec des produits frais.

Zumex recommande de **nettoyer la machine au moins 1 à 2 fois par jour**, en fonction de son utilisation, afin de préserver les conditions d'hygiène alimentaire.

Instructions de nettoyage des composants



Avertissement pour le nettoyage et l'assainissement

Zumex vous conseille de nettoyer la machine au moins une à deux fois par jour, en fonction de son utilisation, afin de préserver les conditions d'hygiène alimentaire.



Toutes les pièces à l'exception du capot et du robinet peuvent être passées au **lave-vaisselle**. Par ailleurs, si vous disposez des modèles Silver ou Graphite, n'introduisez en aucun cas les bacs de récupération des écorces.



Le nettoyage de la zone de pressage et des composants amovibles doit être réalisé avec une **éponge**. N'utilisez en aucun cas des tampons abrasifs pouvant rayer les surfaces.




Utilisez un **produit dégraissant** alimentaire pour éliminer facilement les restes de pulpe et de cire. Il est nécessaire d'assainir avec un **produit désinfectant** après chaque nettoyage.



Rincez abondamment à l'eau après l'assainissement afin d'éliminer les restes de désinfectant.

Nettoyage quotidien

Lame, robinet, réservoir, filtre, plateau anti-goutte, chargeur et capot

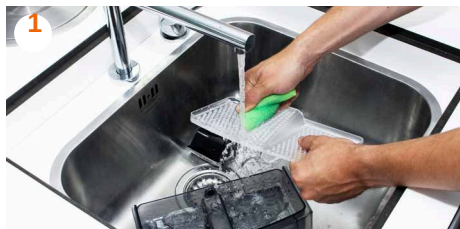

1 Nettoyez chaque pièce à la main ou au lave-vaisselle.
Consultez les recommandations sur les pièces au lave-vaisselle (Page 2)



2 Nettoyez le **plateau chargeur** au lave-vaisselle ou avec une éponge souple, en éliminant toutes les particules restantes.



3 Nettoyez le **capot** avec une éponge souple pour éviter d'endommager le matériel. Rincez abondamment à l'eau.

Pièces d'extraction (oranges)

Pour un nettoyage rapide, vous pouvez nettoyer les pièces d'extraction oranges sous le robinet ou au lave-vaisselle.

Pour un nettoyage plus facile nous vous conseillons d'utiliser le désinfectant **Zumex Citric**



1 Nettoyer toutes les pièces de la zone de pressage.
Utiliser une éponge de l'eau et le produit Zumex Citric Active

Nettoyez la pièce dans son ensemble avec une éponge et du savon sous le robinet. Déplacez les **tambours** pour vous veiller au nettoyage de toutes les zones. Ne pas utiliser d'éponge abrasive



2 Vous pouvez également nettoyer toute la pièce au **lave-vaisselle**. **ATTENTION A NE PAS PLACER LE ROBINET AU LAVE-VAISSELLE**



INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE


ESSENTIAL PRO / VERSATILE PRO

Attention! Pour procéder à un nettoyage de la machine en toute sécurité il est indispensable de la débrancher du réseau électrique avant de procéder à toute manipulation.


Pour assembler la machine répéter le processus dans le sens inverse et elle est prête à fonctionner.



Remonter les tambours de pressage.

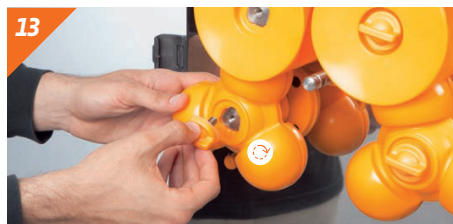

Revisser fermement les axes fixateurs.
S'il manque un écrou, s'en procurer un autre. Ne jamais utiliser la machine s'il manque un écrou.

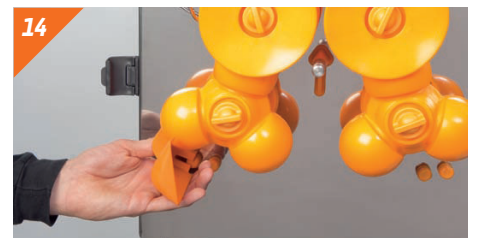

Insérer de nouveau les extracteurs de peau.
Bien enfoncer jusqu'au bout du support afin d'éviter de casser ces derniers pendant le fonctionnement de la machine.



Insérer le couteau de nouveau: appuyer jusqu'à entendre le clic.



Remonter le robinet et son support.



Remettre en place le capot.



Replacer le filtre et réservoir.



Remettre en place les bacs de récupération de peaux.



Remettre en place le plateau anti-goutte et son filtre.