

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

ESSENTIAL PRO / VERSATILE PRO

Attention! Pour procéder à un nettoyage de la machine en toute sécurité il est indispensable de la débrancher du réseau électrique avant de procéder à toute manipulation.



1 Extraire le réservoir à jus et le filtre.
Faire attention à ne pas égarer ce dernier.




2 Démontez les bacs de récupération des écorces.



3 Démontez la porte avant.



4 Démontez le couteau en tirant vers soi, grâce à l'espace laissé au doigt. **ATTENTION!** Le couteau peut couper.

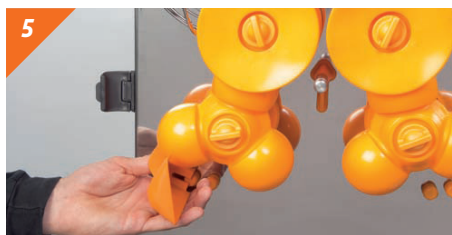

5 Retirez les extracteurs de peau de leurs supports.



6 Dévissez les axes fixateurs des tambours du système de pressage.



7 Démontez les tambours par couple (tambour male + tambour femelle).



8 Démontez le robinet et son support.



9 Extraire le plateau anti-goutte et son filtre.



10 Sur les modèles avec socle, nettoyez le trémie et l'intérieur du meuble en s'assurant qu'il ne reste pas de morceaux d'écorce ou de pulpe.



11 Remplacez les éléments démontés par le kit de rechange.

! ATTENTION!

Toutes les pièces, **A L'EXCEPTION DU PANNEAU FRONTAL EN POLYCARBONATE**, peuvent être nettoyées au lave-vaisselle.

Le nettoyage de la façade en inox située derrière le kit de pressage ainsi que le panneau frontal doivent être lavés avec une éponge et du savon puis rincés abondamment à l'eau pour éliminer toute trace de savon.

Citroclean est idéal pour le nettoyage de ces pièces en contact avec des produits frais.

Zumex recommande de **nettoyer la machine au moins 1 à 2 fois par jour**, en fonction de son utilisation, afin de préserver les conditions d'hygiène alimentaire.

QWUWVFRQV GH QHWR DJH GHV FRP SRVDQW

\$YHUWLVVHPHQW SRXU OH QHWWR\DJH HW OµDVVDLQLVVI

Ni a YI j ci g VēbgY]Y XY bYHcmYf U'a UWX]bY U'i 'a c]bg i bY { XYI | Zc]g dUf 'ēi fZyb ZcbW]cb XY gcb i h]jgU]cbzUz]b XY dfYgYfj Yf Yg VēbX]hcbg X\ n[], bY U]a YbU]fY"

Hci hYg Yg d], Wg { "YI Wdhcb Xi WdchYhXi fcv]bYh dYi j Ybh..hY dUggfYg U'i ' **QYH YDLVHCH** DUf U] Y'i fgz]j ci g X]gdcgYn XYg'a cX, Yg G]j Yf ci : fUd\]Yz]b]b]fbcXi]gYn Yb U'i W b WUg Yg VUVg XY fVW dfU]hcb XYg fVēfWg" @Y bYHcmU] Y XY U'ncbY XY dfYggU] Y YhXYg Wēa dcgUbg Ua c] jVYg Xc]h..hY fU]g f Uj YWi bY **pSRQJHB** li h]jgYn Yb U'i W b WUg XYg hUa dcbg UVfUg]z] dci j UbhfUnYf Yg gi fZUWg"

I h]jgYn i b' **SURGXWGPJ UDLVDQW** ja YbU]fY dci f f]a]bYf ZUWYa Ybh Yg fYghYg XY di dY YhXY W]fY " =YghbfWggU]fY XLUggU]b]f Uj YWi b' **SURGXWGPVLQHFVQW**df, g VU Uei Y bYHcmU] Y" **5LQFHJ DERQGP P HQW QHDX**Udf, g U]UggU]b]ggYa YbhUz]b XIf]a]bYf Yg fYghYg XY Xfg]bZrWUbf

1 HWR DJHTXRWGLHQ

@Ja YžfcV]bYhžfYgYf c]fž]hYžd UH YU i Ubh] [ci hYž VUf] Yi f YhWdch

B YHcmYn W Uei Y d], W { "U'a U]b'ci U'i Uj Y!j U]ggY Y" **&RQXCH QV UHFRP P DCGMRQV VXUOV SgFHV DX QYH YDLVHCH 3DJH**

B YHcmYn Y' **SOMDX FKDUJHXU** i "Uj Y! j U]ggY Y ci Uj YWi bY fdc]b] Y'gci d YzYb f]a]bUbh]ci hYg Yg dUf]W Yg fYghUbg"

B YHcmYn Y' **FDSRWJ** YWi bY fdc]b] Y'gci d Y dci f f] j]hYf XiybXca a U] Yf Y'a U]f]Y" F]bWn UVcbXua a Ybh{ "YU i "

D], Wg Xiyi hfUW]cb fcfU]b] Ygk

Dci fi b' bYHcmU] Y fUd]XYžj ci g dci j Yn bYHcmYf Yg d], Wg Xiyi hfUW]cb fcfU]b] Yg gci g Y fcv]bYhci U'i "Uj Y!j U]ggY Y" **3RXUXQ QHWR DJH SOXV I DFLCH QRXV YRXV FRQVHLORQV GxWVHUCH GpVLQHFVQW =XP H] &LWLF**

3\$6 / (52%1 (7

B YHcmYn U' d], W XUbg gcb YbgYa V Y Uj YW i bY fdc]b] Y' Yh Xi gU] cb gci g Y fcv]bYh 8fdUWn Yg **WDP ERXU** dci f j ci g j Y] Yf U'i bYHcmU] Y XY hci hYg Yg ncbYg" B Y dUg i h]jgYf XIfdc]b] Y UVfUg] Y

J ci g dci j Yn f] U Ya Ybh bYHcmYf hci hY U d], W U'i **QYH YDLVHCH** \$77 (17,21 \$ 1 (3\$6 3/ \$ & (5 / (52%1 (7 \$8 / \$9 (9\$,66 (/ / (

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE


ESSENTIAL PRO / VERSATILE PRO

Attention! Pour procéder à un nettoyage de la machine en toute sécurité il est indispensable de la débrancher du réseau électrique avant de procéder à toute manipulation.


Pour assembler la machine répéter le processus dans le sens inverse et elle est prête à fonctionner.



Remonter les tambours de pressage.

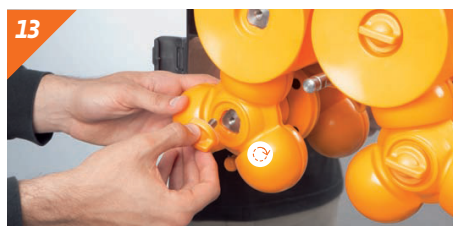

Revisser fermement les axes fixateurs.
S'il manque un écrou, s'en procurer un autre. Ne jamais utiliser la machine s'il manque un écrou.

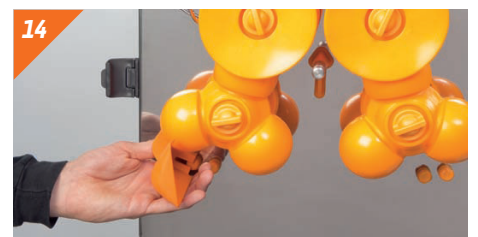

Insérer de nouveau les extracteurs de peau.
Bien enfoncer jusqu'au bout du support afin d'éviter de casser ces derniers pendant le fonctionnement de la machine.



Insérer le couteau de nouveau: appuyer jusqu'à entendre le clic.



Remonter le robinet et son support.



Remettre en place le capot.



Replacer le filtre et réservoir.



Remettre en place les bacs de récupération de peaux.



Remettre en place le plateau anti-goutte et son filtre.